


Nube

Nebulizzatore 4 ugelli per disinfezione

È un sistema per la disinfezione di ambienti interni, composto da un nebulizzatore e dotato di una testina a 4 ugelli aria/acqua



Fig. A

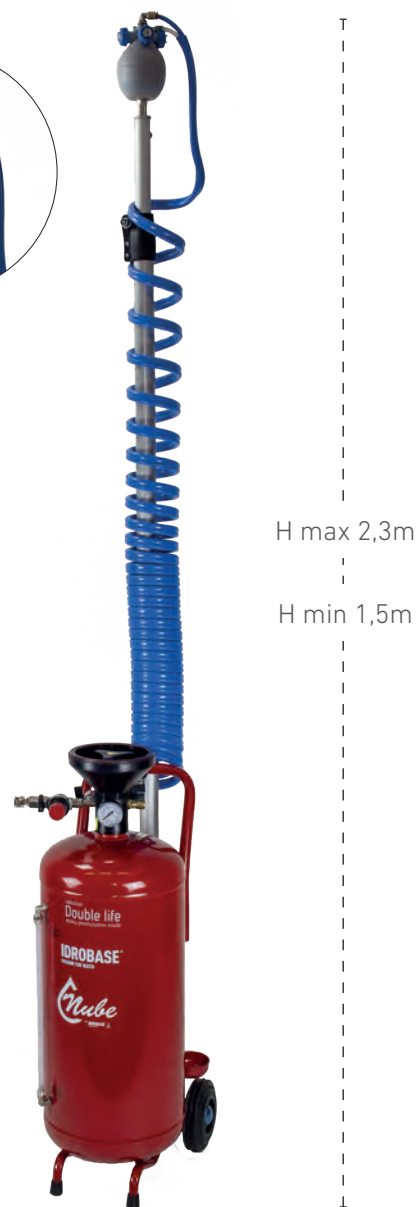

Funzionamento

Nube può essere utilizzato nella consueta modalità disinfezione manuale (optional) oppure, intervenendo sui rubinetti con l'esclusione della lancia, nella modalità sistema di nebulizzazione in altezza a 4 ugelli aria/acqua.


- Dispositivo di nebulizzazione (Fig. A) per la distribuzione del disinfettante diluito
- Asta telescopica con altezza regolabile da 1,5m a 2,3m
- Area massima copertura 70m³
- Nebulizzazione finissima simile a nebbia (Fig. B)

Dati Tecnici

Codice	Modello	No. Ugelli	Pressione max	Portata aria	Portata liquido	Dimensione goccia media	Altezza min	Altezza max	Autonomia mod. 4 ugelli
8.3002S	Nube 24L Double life Rosso	4	4bar	45l/min	4,4l/ora	8,2mcr	1,5m	2,3m	5ore
8.3008	Nube 50L Acciaio inox AISI 304	4	4bar	45l/min	4,4l/ora	8,2mcr	1,5m	2,3m	11,5ore



Fig. B

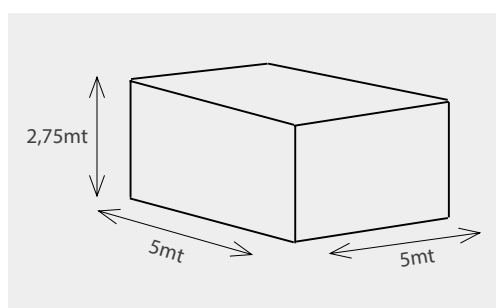

Area massima copertura

- In modalità nebulizzazione in altezza a 4 ugelli aria/ acqua il dispositivo funziona esclusivamente con asservimento continuo di aria compressa da rete a 4bar.
- Per garantire l'efficacia e la corretta disinfezione, il dispositivo deve rimanere in azione per un periodo compreso tra 2 e 8min.

Optional

ZX.2324	Kit disinfezione manuale per nebulizzatori	
ZX.2325	Tubo rilsan a spirale, 10m, G1/2"M-1/4"M	

E' obbligatorio arieggiare il locale per circa 15 minuti dopo l'utilizzo di Nube.

Attenzione



- Tutte le informazioni tecniche e di sicurezza del prodotto sono consultabili nella documentazione tecnica di Idrobase Group S.r.l.
- Per tutte le precauzioni specifiche e le modalità d'uso del disinfettante/igienizzante consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto utilizzato.
- L'utilizzo di Nube con qualsiasi soluzione disinfettante/igienizzante impone all'utente di effettuare il risciacquo alla fine dell'utilizzo, seguendo le operazioni indicate nel manuale d'istruzione.